FRANÇAIS

NETTUN@3000 int'l

CASH REGISTER

MISES À JOUR DU GUIDE D'UTILISATION

Publié par :

Olivetti S.p.A.
Telecom Italia Group
Via Jervis, 77 - 10015 Ivra (TO) - Italie

Droits de reproduction © 2014 Olivetti
Tous droits réservés

Ce manuel décrit la caisse enregistreuse CRF3000 vendue sous le nom NETTUN@3000$^{int'l}$ et fournit toutes les informations à caractère général qu'il faut connaître afin de pouvoir commencer à utiliser la machine.

Pour en savoir plus sur les fonctions de la caisse enregistreuse, il est possible de télécharger un manuel de programmation depuis le site Olivetti (www.olivetti.com). Ce manuel contient tout ce qu'il faut savoir pour configurer la machine.

Le fabricant se réserve le droit de modifier le produit décrit dans ce manuel à tout moment et sans préavis.

Les exigences en matière de qualité de ce produit sont certifiées par le CE marquage présent sur la machine.

Il est nécessaire de faire attention aux points suivants afin de ne pas risquer de compromettre la conformité certifiée ci-avant ni les caractéristiques du produit :

- une alimentation incorrecte ;
- une mauvaise installation, un usage incorrect ou inapproprié ou un usage non conforme aux avertissements mentionnés dans le Guide d'utilisation fourni avec le produit ;
- le remplacement de composants ou accessoires d'origine par d'autres d'un type non approuvé par le fabricant ou bien réalisé par un personnel non autorisé.

Pour la sécurité de l'utilisateur
Brancher la machine à proximité d'une prise murale facilement accessible.
N'intervenir sur l'imprimante que pour en remplacer des pièces. Ne pas utiliser la machine au-dessus ou près de sources de chaleur (ex. : radiateurs) ou d'eau (ex. : piscines ou douches).
Pour éteindre complètement l'appareil, débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale. Pour nettoyer la machine, la débrancher de la prise murale et utiliser un chiffon humide. NE PAS utiliser de produits corrosifs.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION **1**

CONFIGURATION DE LA MACHINE **2**
GESTION DES OPÉRATEURS 2
GESTION DES VARIANTES 2
TYPE D'APPLICATION 3
IMPRIMANTE DE FACTURES/REÇUS 3
NOMBRE DE CARACTÈRES DU TICKET VIRTUEL 3
MODALITÉ D'UTILISATION DU CLAVIER 3
ENVIRONNEMENT VENTE AU DÉTAIL - MODE GENERAL 4
PROGRAMMATION DU MODE GENERAL DU PAVE NUMÉRIQUE 4
COMMENT ASSOCIER ET PERSONNALISER DES TOUCHES 5
SUPPRESSION D'UNE ASSOCIATION A UNE TOUCHE 8

ACCÈS CONTRÔLÉ AUX FONCTIONS POUR CHAQUE OPÉRATEUR **9**
SET 601 – TYPE D'OPÉRATEUR 9
DÉFINIR LES PROFILS FONCTIONNELS DE CHAQUE OPÉRATEUR 10
SET 370 – ACTIVATION/DÉSACTIVATION GESTION DES OPÉRATEURS . 11
SÉLECTIONNER UN OPÉRATEUR 12

MODIFICATION PROVISOIRE DU TAUX DE TVA **14**

ACCÈS RAPIDE À LA PROGRAMMATION DES SECTEURS/PLU **15**
MODIFIER UN SECTEUR 16
AJOUTER/MODIFIER UN ARTICLE (PLU BCR) 17

ENVIRONNEMENT TRAITEUR – OPÉRATIONS TABLE **19**
DESCRIPTION DES TOUCHES 20
CONFIGURATION D'UNE TABLE 21
GESTION DES COMMANDES 22
PROGRAMMATION DES VARIANTES 22
AJOUTER LES VARIANTES 24
UTILISER LES VARIANTES 24
IMPRESSION DE LA COMMANDE 24
IMPRESSION DE LA TABLE 24

FONCTIONS **25**
FONCTIONS DU COMPTE 26
RÉGLAGE CONFIGURATION 28
LISTE DE PROGRAMMATION 29
EXÉCUTER LA COMMANDE RÉGLAGES DEPUIS LA LISTE DE PROGRAMMATION 29

IMPRESSION DES RAPPORTS JOURNALIERS ET PERIODIQUES **34**

SAISIE DE LA DESCRIPTION LIBRE DANS UN TICKET **36**
APPLIQUER UNE DESCRIPTION LIBRE À UN TICKET 37

GESTION DE LA QUANTITÉ DANS LE MAGASIN **38**
SAISIE DÉPÔT EN STOCK PAR SECTEUR 38
SAISIE DÉPÔT EN STOCK PAR ARTICLE (PLU) 38

GESTION DES CLIENTS **39**

CODE QR **40**

SET 342 – MESSAGE PRÉ-NOTE **41**

SET 366 – TICKET MULTIPLE **41**

MODALITÉ DE CONNEXION **42**
LISTE DES MODALITÉS DE CONNEXION DISPONIBLES 42
MODALITÉ DE CONNEXION 43

INTRODUCTION

Cet addendum contient toutes les informations supplémentaires nécessaires à la mise à jour et complémentaires à celles existantes et déjà fournies dans le manuel intitulé « Mode d'emploi », présent dans l'emballage de la caisse enregistreuse.

Afin de faciliter la lecture de ce document, la même structure et mise en page que celle du document « Mode d'emploi » a été utilisée. Les informations sont également fournies dans le même contexte que celui dans lequel elles apparaissent et, si nécessaire, sont accompagnées du contenu entier de la page.

CONFIGURATION DE LA MACHINE

Sur l'écran tactile, choisir : **[F] > FONCTIONS GÉNÉRALES** puis appuyer sur [**Config**] > [**Fen. réglage**]. L'écran s'affiche :

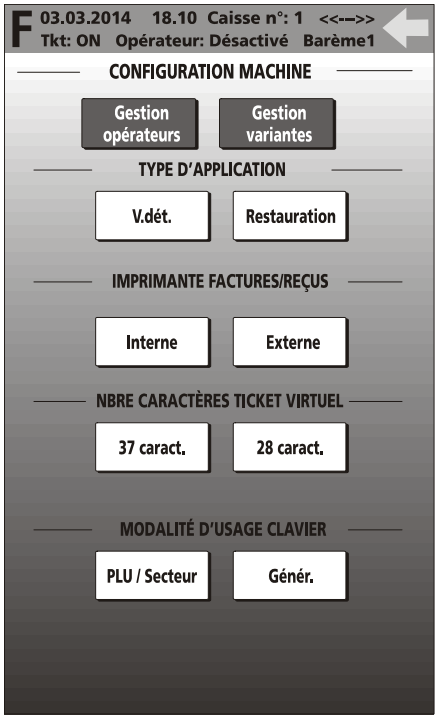

GESTION DES OPÉRATEURS

Dans cet environnement, il est possible d'associer aux opérateurs différents profils d'accessibilité aux fonctions (Pour en savoir, consulter le chapitre « Gestion des opérateurs »).

GESTION DES VARIANTES

Dans cet environnement, il est possible de gérer les variantes (Pour en savoir plus, consulter le chapitre « Gestion des commandes »).

TYPE D'APPLICATION

Dans cet environnement, il est possible de sélectionner le type d'application voulue : vente au détail ou restauration.

IMPRIMANTE DE FACTURES/REÇUS

Dans cet environnement, il est possible de choisir une imprimante pour l'impression des factures :

- une imprimante externe
- l'imprimante de la caisse (interne).

NOMBRE DE CARACTÈRES DU TICKET VIRTUEL

Dans cet environnement, il est possible de sélectionner le nombre de caractères à afficher dans le ticket, sur l'écran : 37 ou 28 caractères.

MODALITÉ D'UTILISATION DU CLAVIER

Les modalités d'utilisation possibles sont : **PLU/Secteur** ou bien **Général**. La touche **PLU/Secteur** permet de configurer le clavier de l'écran de vente avec les touches correspondant aux PLU/Secteur aux dimensions standards.

La touche **Générique** permet de configurer le clavier de l'écran de vente qui sert à éditer/créer des touches en fonction de ses propres besoins (dimensions de la touche, position sur l'écran, type de lien : Secteur, PLU-article, fonctions, règlements).

ENVIRONNEMENT VENTE AU DÉTAIL - MODE GENERAL

Cet environnement est recommandé pour des usages non spécifiques de la caisse enregistreuse : il permet de reprogrammer la fenêtre principale en fonction de ses propres besoins.
Toutes les fonctions et la programmation de l'environnement SECTEUR/PLU sont toujours disponibles en mode général (pour en savoir plus sur l'environnement Vente au détail - SECTEUR/PLU, consulter le chapitre s'y rattachant).
Pour configurer la caisse enregistreuse pour utiliser le mode Général, choisir **[F] (Fonctions) > FONCTIONS GÉNÉRALES >** [**Config]** > [**CONFIGURATION MACHINE]**. Choisir [**Général]** (pour mode d'usage pavé numérique). Choisir ←, puis **[Configuration interface utilisateur] > [Config. Interf.clav.].**

PROGRAMMATION DU MODE GENERAL DU PAVE NUMÉRIQUE

En programmant le pavé numérique et les touches affichées sur la fenêtre Ventes sur l'écran tactile en mode général, celui-ci donne la possibilité de modifier ces éléments librement, de les personnaliser en fonction de ses propres besoins (dimensions et position de la touche sur l'écran, type de lien : secteur, article-PLU, fonctions, règlements).

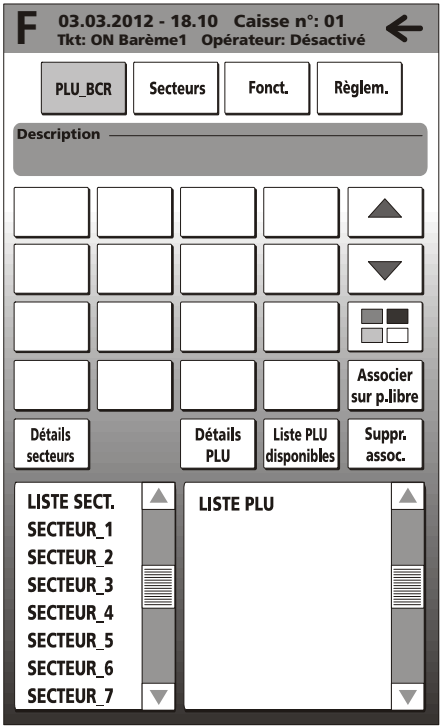

Touche	Description
PLU_BCR	Liste les secteurs et, si présents, les articles liés au secteur à associer à une touche.
Secteurs	Liste les secteurs disponibles pouvant être associés à une touche.
Fonctions	Liste les fonctions disponibles pouvant être associées à une touche
Règl	Liste les modes de règlement disponibles pouvant être associés à une touche.
Détails secteur	Affiche le détail du secteur sélectionné (si disponible).
Détails PLU	Affiche les détails du PLU_BCR sélectionné pouvant être modifiés.
A^A	Modifie la police sur la touche : 3 dimensions possibles.
Associer sur position libre	Associe la sélection d'un PLU_BCR, Secteur, Fonction ou Mode de règlement à une touche libre.
Liste des PLU disponibles	Sélectionne tous les PLU disponibles
Supprimer association	Supprime l'association d'un PLU_BCR, Secteur, Fonction ou Mode de règlement à une touche.
←	Ferme la fenêtre de configuration et revient à la fenêtre principale des Ventes.

COMMENT ASSOCIER ET PERSONNALISER DES TOUCHES

Pour associer une touche à un PLU, Secteur, Fonction ou Mode de règlement :

1. Choisir l'élément voulu dans les listes affichées sur l'écran :

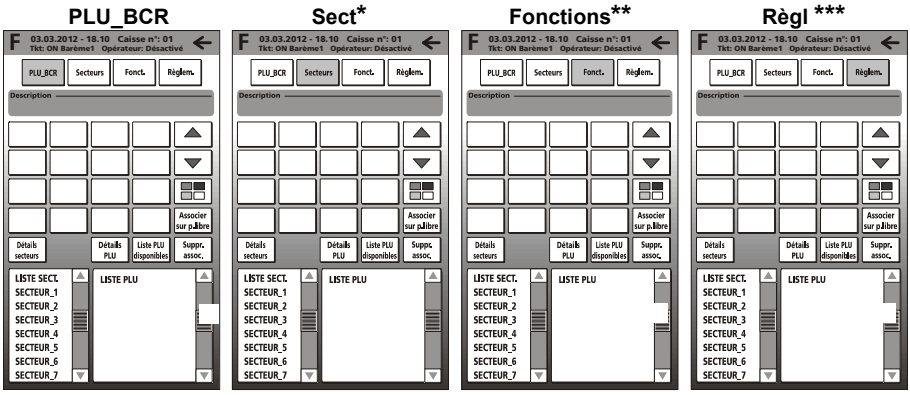

2. Sélectionner la touche à associer à l'élément ainsi que la page, si nécessaire, utiliser les touches **(page précédente)** et **(page suivante)** :

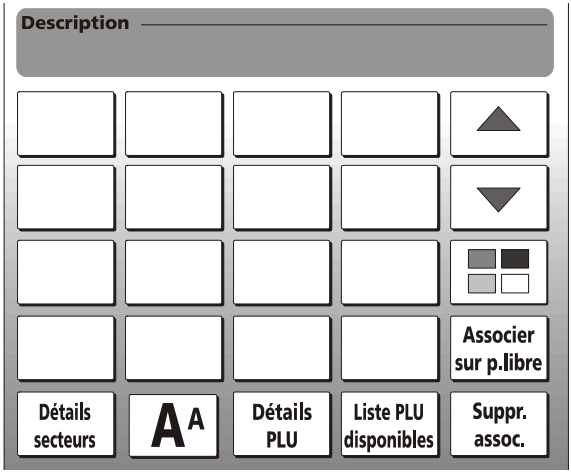

***** = Sect : la colonne « Liste article » affiche les secteurs.
***** = Fonctions : la colonne « Fonctions » affiche les fonctions.
******* = Règl. : la colonne « Modes de règlement » affiche les modes de règlement acceptés.

3. La touche **A**^{A} permet de modifier la police de caractères affichée sur la touche : 3 dimensions différentes sont possibles. Pour modifier la police, sélectionner la touche à modifier, suivie de la touche **A**^{A}.

4. Il est possible de personnaliser la touche en choisissant la touche qui affiche :

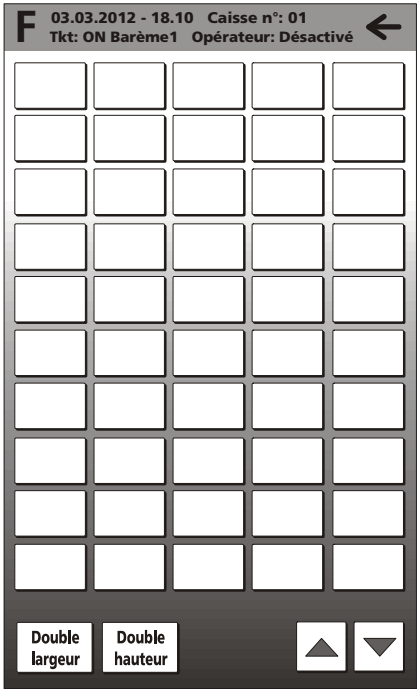

5. Sélectionner l'une des couleurs disponibles. Si nécessaire, utiliser les touches sur la gauche pour sélectionner la double taille de la touche (largeur et/ou hauteur).

6. Quitter l'environnement en utilisant la touche ←. La configuration avec les touches créées est affichée sur l'écran.

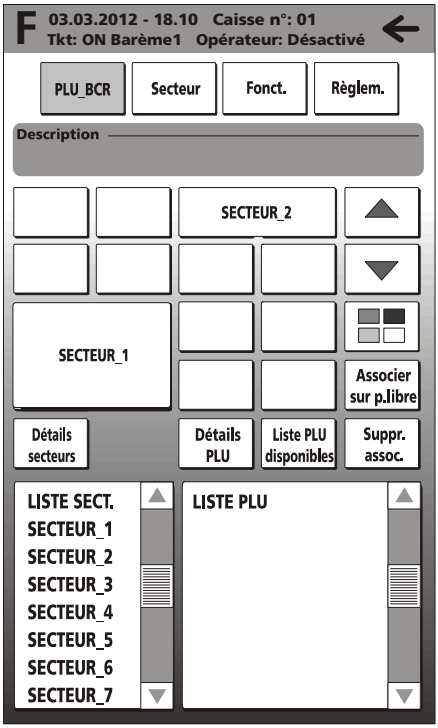

SUPPRESSION D'UNE ASSOCIATION A UNE TOUCHE

En référence à la fenêtre précédente :
- Sélectionner la touche **Supprimer association**.
- Sélectionner la touche à supprimer parmi celles affichées sur l'écran.

ACCÈS CONTRÔLÉ AUX FONCTIONS POUR CHAQUE OPÉRATEUR

En mode de configuration d'usine, la caisse est en mesure de gérer 10 opérateurs auxquels il est possible d'attribuer 8 niveaux hiérarchiques (profils de travail).
Pour réaliser ces opérations sur les opérateurs, il faut :

- programmer le type et les renseignements liés à chaque opérateur (Code SET 601, dans la fenêtre SET)
- gérer les fonctions exécutables par chacun des opérateurs (associer des profils de travail à chacun d'eux).
- autoriser la gestion des opérateurs (Code SET 370, dans la fenêtre SET).

SET 601 – TYPE D'OPÉRATEUR

Cette fonction sert à programmer les informations relatives aux opérateurs et à leur profil de travail (description, code d'accès, etc..).

Rem. : Les dimensions des champs de programmation dépendent de la valeur configurée avec l'option 102.

Procédure

[6] [0] [1] [X]	
[OPÉRATEUR « n »] [X]	Saisir un chiffre de 1 à 10
[CODE PERS.] [X]	Saisir un code numérique avec un nombre maximum de 4 chiffres ou bien aucun nombre.
[NOM DE L'OPÉRATEUR] [X]	Saisir le nom que l'on souhaite attribuer à l'opérateur
[PROFIL DE TRAVAIL] [X]	Saisir un profil de travail à associer à l'opérateur, en choisissant un niveau allant de 0 à 7 :
	0 = Niv. Superviseur
	1 = Niv. Caissier
	2 = Niv. Opérateur 1
	3 = Niv. Opérateur 2
	4 = Niv. Opérateur 3
	5 = Niv. Opérateur 4
	6 = Niv. Opérateur 5
	7 = Niv. Opérateur 6
[FORMAT] [X]	0 = Pour désactiver Mode entraînement
	1 = Pour activer Mode entraînement
[AUTORIS.] [X]	0 = Pour désactiver l'opérateur (Mode entraînement)
	1 = Pour activer l'opérateur

Pour rendre les nouveaux paramètres effectifs, quitter l'environnement SET en appuyant sur la touche ←. Pour quitter le mode programmation SET601, appuyer sur la touche [**Total**.].

DÉFINIR LES PROFILS FONCTIONNELS DE CHAQUE OPÉRATEUR

Cet environnement permet de définir les fonctions autorisées pour chaque profil de travail à associer aux opérateurs.
Pour accéder à cet environnement, sélectionner **[F] > FONCTIONS GÉNÉRALES**, en appuyant sur [**Config] > [Configuration machine**] puis sur [**Gestion Opérateurs]**.
La caisse permet de gérer différents profils de travail, soit différents niveaux d'accessibilité aux fonctions disponibles. La caisse propose 8 profils de travail différents.
La sélection des opérateurs et l'autorisation ou non à pouvoir exécuter une fonction sont représentées dans l'écran suivant.

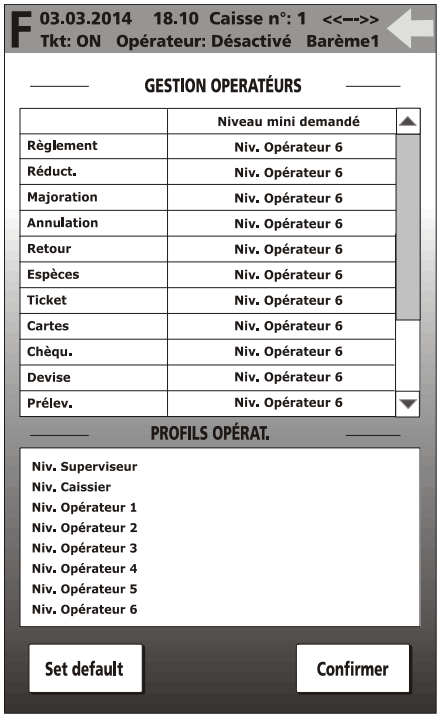

Touche	Description
Confirmer	Pour confirmer les associations ou les modifications effectuées dans cet environnement
Set default	Pour restaurer les associations fonctionnelles aux paramètres d'usine (soit toutes les fonctions associées au « Niv. Opérateur 6 »). Résultat, toutes les fonctions de la caisse deviennent exécutables sur tous les profils de travail pouvant être associés aux opérateurs.

La colonne de gauche reporte la liste des fonctions disponibles.
Il est possible d'associer à chacune d'elles un profil de travail, en le sélectionnant dans le groupe « PROFILS DE TRAVAIL ».
En activant une fonction pour un profil de travail donné, les profils supérieurs deviennent eux aussi automatiquement habilités à utiliser cette fonction (par exemple, en activant la fonction « Règlements » pour le profil de travail Niv. Opérateur 1, les profils « Niv. Caissier » et « Niv. Superviseur » pourront eux aussi l'utiliser).

SET 370 – ACTIVATION/DÉSACTIVATION GESTION DES OPÉRATEURS

Cette fonction sert à activer ou désactiver les opérateurs avec leur profil de travail.

Procédure

1. [3] [7] [0] [X]

2.
- [0] [X] Pour désactiver la gestion des opérateurs (configuration par défaut)
- [1] [X] Pour activer la gestion des opérateurs

3. ***Fin de service***
- [0] [X] Pour désactiver l'impression du rapport opérateur à la fin de son service
- [1] [X] Pour activer l'impression du rapport opérateur à la fin de son service (configuration par défaut).

4. ***Suspens. auto***
- [0] [X] Pour désactiver la fonction « Suspens. auto » * (Configuration par défaut)
- [1] [X] Pour activer la fonction « Suspens. auto » *

5. ***Fenêtre Set***

[SAISIR LE CODE] Pour saisir le code d'accès par défaut (111111)

6. ***Fonds de caisse***
- [0] [X] Pour désactiver l'impression du total de la caisse dans le rapport opérateur
- [1] [X] Pour activer l'impression du total de la caisse dans le rapport opérateur (configuration par défaut)

* La fonction de « Suspens. auto » permet de définir, de façon automatique (si configurée sur 1), la désactivation de l'opérateur à la clôture du ticket.

SÉLECTIONNER UN OPÉRATEUR

Pour accéder à l'environnement, sélectionner **F (Fonctions)** > **Fonct. Caiss** à l'aide de la touche **Opérateur**.

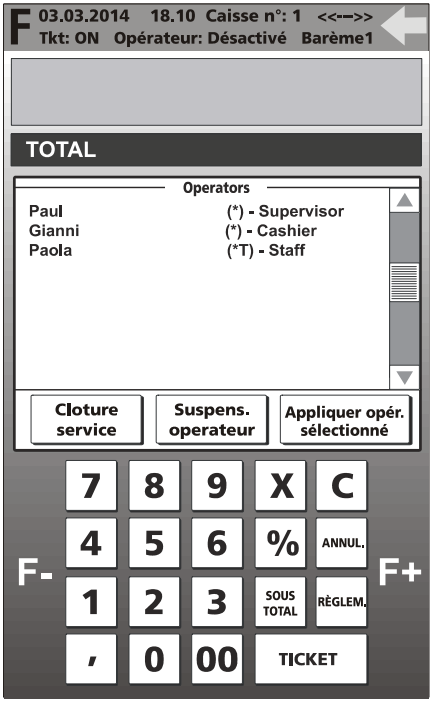

Cette fenêtre permet de sélectionner l'opérateur voulu puis d'appuyer sur « **Appliquer opérat. sélectionné** » pour l'activer.

Touche	Description
←	Pour quitter l'environnement de sélection des opérateurs.
Clôture service	Pour conclure l'activité de l'opérateur sélectionné par l'impression du rapport d'activité de l'opérateur.
Suspens. opérateur	Pour suspendre de façon provisoire l'activité d'un opérateur. L'accès à la caisse requiert la sélection d'un opérateur accompagné de son code d'identification.
(*)	Le symbole * indique quel opérateur dispose d'un mot de passe pour accéder à l'utilisation de la caisse.
(T)	La lettre **(T)** indique que l'opérateur est autorisé à travailler en mode Formation. **Remarque :** si aucun symbole n'apparaît, comme pour l'Opérateur_1 dans l'écran, cela signifie que l'opérateur est autorisé à travailler en mode Normal mais qu'aucun mot de passe ne lui a été assigné.
Appliquer opér. sélectionné	Pour appliquer l'opérateur sélectionné dans la liste

Pour accélérer la mise en place, il est possible de choisir l'opérateur, saisir le code personnel sur le pavé numérique et sélectionner l'une des touches de fonction décrites dans le tableau pour appliquer directement la fonction voulue (Touche ←, Clôture service, Suspens. opérateur, Appliquer opérateur sélectionné).

Les informations de gestion de vente relatives à chaque opérateur qui s'est identifié sont bloquées au moment de la phase de suspension et ce, afin de permettre à un autre opérateur de pouvoir s'identifier, à son tour, et créer un ticket de vente.
Le profil opérateur qui effectue la clôture du ticket est actualisé avec les informations relatives au total encaissé.

Rem. : la présence de plusieurs opérateurs s'alternant aux ventes sur un même ticket requiert uniquement la sélection de l'opérateur voulu, soit en tapant son propre code d'identification.

Rem. : les rapports de gestion relatifs aux opérateurs mettront en évidence, pour chaque opérateur, les sommes effectivement encaissées et vendues des transactions de vente réalisées, accompagnées du détail des formes de règlement utilisées.

Dans ce contexte, l'opérateur de niveau supérieur a la possibilité d'éliminer les ventes précédemment effectuées par un autre opérateur.

MODIFICATION PROVISOIRE DU TAUX DE TVA

Il est possible de gérer la modification du taux de TVA précédemment programmé, et ce, avec simplicité et flexibilité. La variation peut être appliquée à un article de vente donné ou bien à l'ensemble du ticket ouvert.
Afin de pouvoir avoir des taux de TVA avec ce type de gestion, il faut :

- programmer les taux de TVA à l'aide du code SET 308
- appliquer les taux de TVA au ticket virtuel durant les opérations de vente.

Si l'on souhaite utiliser cette fonction et en simplifier l'utilisation, il est conseillé d'effectuer l'association de la fonction ***Gestion TVA*** *à une touche programmable, tel que décrit dans le chapitre « Configuration interface utilisateur et touches de fonction programmables » et ce, afin d'avoir toujours la touche à portée de main sur l'écran de vente principal.*
En activant la touche de fonction **Gestion TVA,** un menu s'affiche permettant de sélectionner l'un des éléments programmés dans la caisse. L'écran pour l'application provisoire des taux de TVA est le suivant :

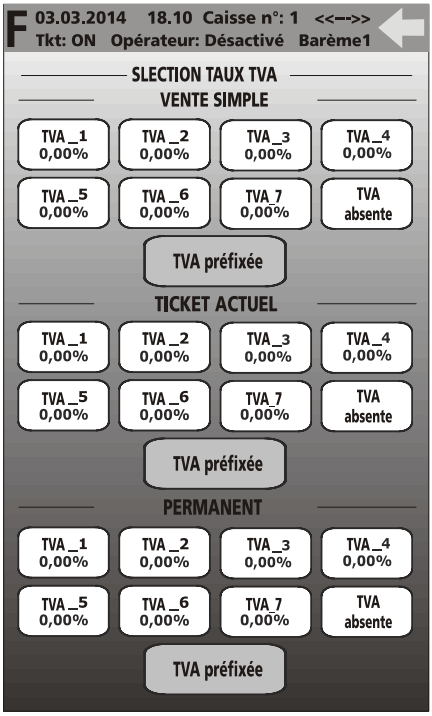

Sélectionner le taux de TVA voulu afin de l'appliquer à un seul article de vente ou bien à tout le ticket. À la fin, appuyer sur la touche ← et finaliser la vente.

Rem. : La variation provisoire du taux de TVA comporte une modification du prix final, soit celui configuré précédemment pour l'article en question.
L'impression du rapport sur les secteurs sera donc modifiée. Dans ce cas, utiliser uniquement le rapport « séparation taxe ».

ACCÈS RAPIDE À LA PROGRAMMATION DES SECTEURS/PLU

Afin de pouvoir utiliser le clavier en modalité Secteurs/PLU, sélectionner le type de clavier depuis l'environnement **[F] >** environnement **FONCTIONS GÉNÉRALES**, en appuyant sur [**Config] > touches [Configuration machine], Config. Sect./PLU** ou **Config. interf. Clavier**.

Pour ajouter/modifier un secteur, sélectionner FONCTIONS GÉNÉRALES, en appuyant sur [**Config] > touches [Configuration interface utilisateur], Config. Sect./PLU** ou **Config. interf. Clavier.**

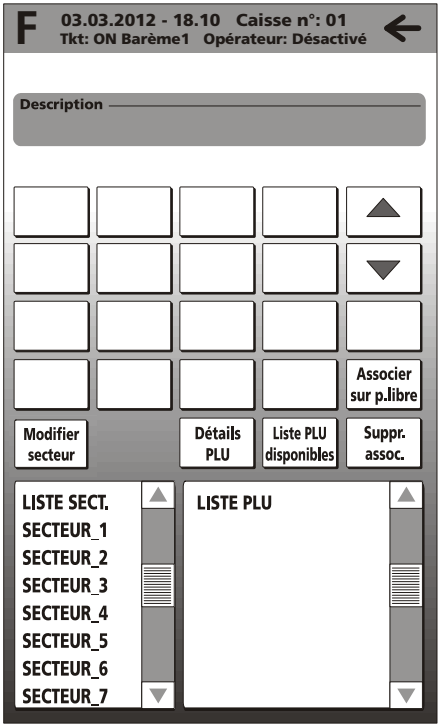

Depuis cet environnement, il est possible de saisir manuellement, en les visualisant, les articles (soit les PLU) et les secteurs (*tout comme avec la programmation dans la fenêtre SET avec les commandes SET 401 et SET 802*).

DETAIL UN SECTEUR

Sélectionner un secteur dans la liste des secteurs et appuyer sur la touche **Détails secteur**. Le détail du secteur personnalisable selon les besoins du client s'affichera.

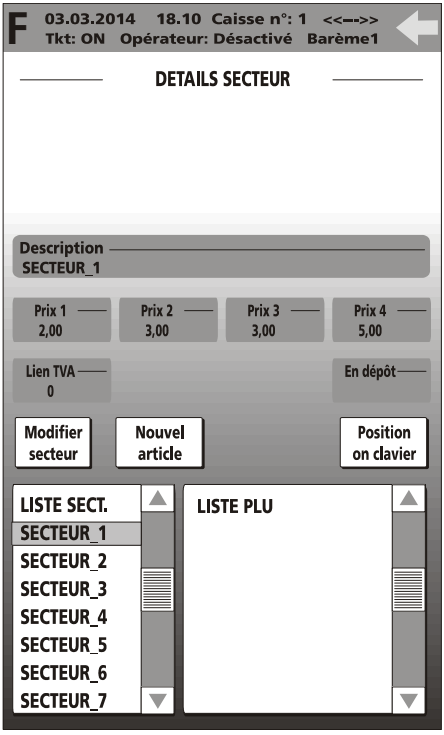

Rem. : pour utiliser le paramètre **En dépôt**, consulter le chapitre « Gestion quantité magasin ».

AJOUTER/MODIFIER UN ARTICLE (PLU BCR)

Il est possible d'ajouter ou de modifier un article, en le visualisant, de 2 façons différentes:

- depuis l'écran d'ajout/modification d'un secteur à l'aide de la touche **Nouvel article**

ou bien

- depuis l'écran de gestion des PLU/Secteurs, en sélectionnant un article existant, ce qui a pour effet d'activer la touche **Modifier article, Nouvel article** et **Supprimer article**.

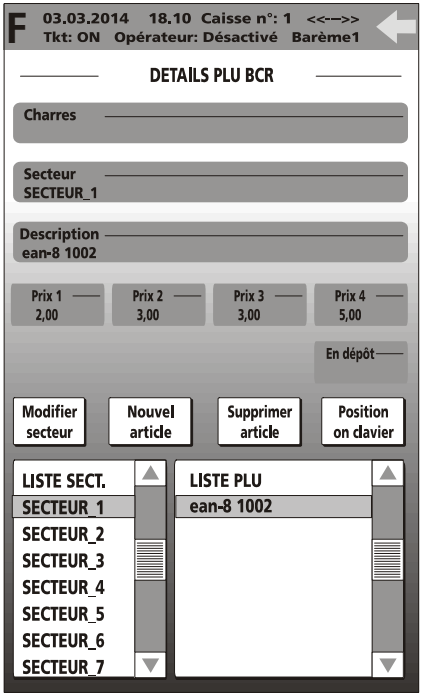

En sélectionnant la touche **Modifier article**, l'écran permettant de modifier les caractéristiques de l'article s'affiche.

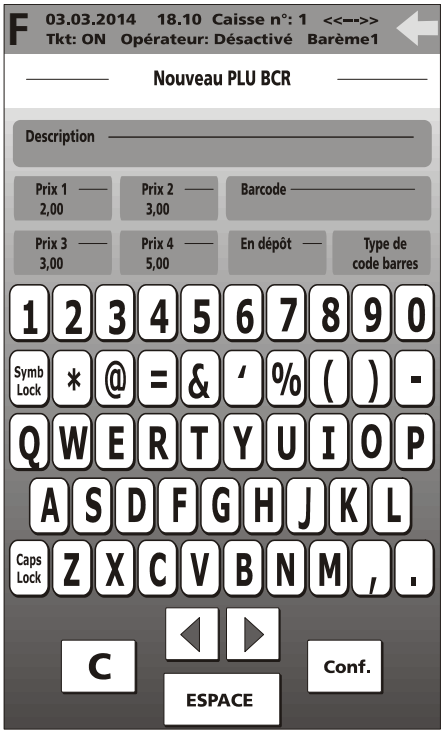

Rem. : La touche **[Type de code barres**] permet d'afficher les types de codes barres pris en charge par le système et associables à l'article (EAN/UPC, C39, Datamatrix).

Rem. : Pour utiliser le paramètre **En dépôt**, consulter le chapitre « Gestion quantité magasin ».

ENVIRONNEMENT TRAITEUR – OPÉRATIONS TABLE

Cet environnement est recommandé lorsque la caisse enregistreuse doit être utilisée dans un environnement de restauration. Pour régler la caisse enregistreuse sur l'environnement de restauration, choisir [**F] (Fonctions) > FONCTIONS GÉNÉRALES** > [**Config]** > **[Configuration machine]**. Dans cette fenêtre, choisir **[Restauration]** (pour Type d'application).

Ensuite, l'environnement principal Vente proposera la disposition des tables comme première fenêtre (avec un maximum de 40 tables). Dans cette fenêtre, il est possible de déplacer les articles attribués à une table vers une autre, de partager un compte de façon « analytique » et de générer le ticket de caisse.

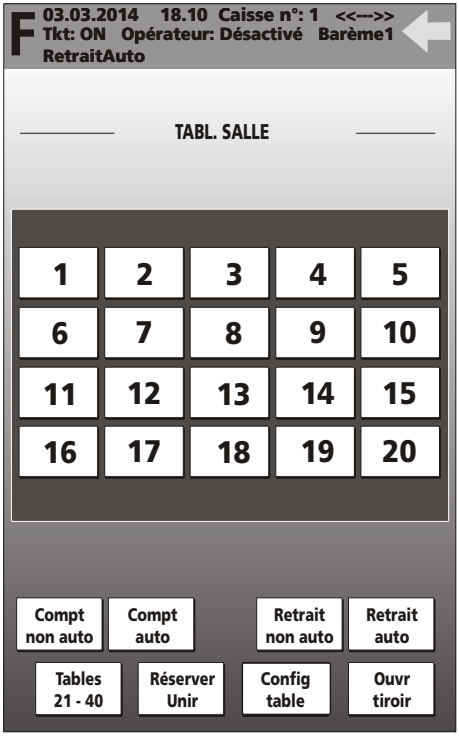

Depuis cet environnement et après avoir choisi une table, il est possible d'accéder à l'environnement des ventes (écran de vente principal) afin de pouvoir finaliser la transaction de vente pour la table donnée.

DESCRIPTION DES TOUCHES

Touche	Description
Caisse non auto	Permet d'activer l'écran de vente principal et d'autoriser les transactions de vente à associer à une table, si une table est sélectionnée. Une fois le ticket fermé, retour à l'écran de la table.
Caisse auto	Permet d'activer l'écran de vente principal et d'autoriser les transactions de vente à associer à une table, si une table est sélectionnée. Une fois le ticket fermé, l'écran de vente s'affiche.
Prêt-à-emporter non auto et **Prêt-à-emporter auto**	Pour [**Prêt-à-emporter auto]**, l'écran de vente principal s'affiche uniquement lorsqu'il est possible d'accéder à certains secteurs – préprogrammés pour cette fonctionnalité. Avec [**Prêt-à-emporter non auto]**, tous les secteurs programmés s'affichent.
Tables 21-40	Permet de changer d'écran de tables et d'afficher les tables de 21 à 40. En sélectionnant cette touche, la caisse affiche donc les tables de 21 à 40. Cette même touche se transforme alors en [Tables 1-20] afin de permettre de revenir à l'écran des 20 premières tables.
Réserver Regrouper	Permet d'effectuer une opération de réservation ou de regroupement d'une ou de plusieurs tables choisies parmi les 40 disponibles. À chaque opération effectuée, la touche de la table sélectionnée devient grisée.
Config. table	Permet de configurer la table en lui associant des caractéristiques spécifiques comme un barème, une description, etc…
Ouvrir tiroir-caisse	Pour ouvrir le tiroir-caisse hors d'un ticket de vente.

CONFIGURATION D'UNE TABLE

Il est possible de configurer une table en sélectionnant **Paramètres table** puis en touchant le numéro de la table. L'écran de configuration de la table 1 est le suivant :

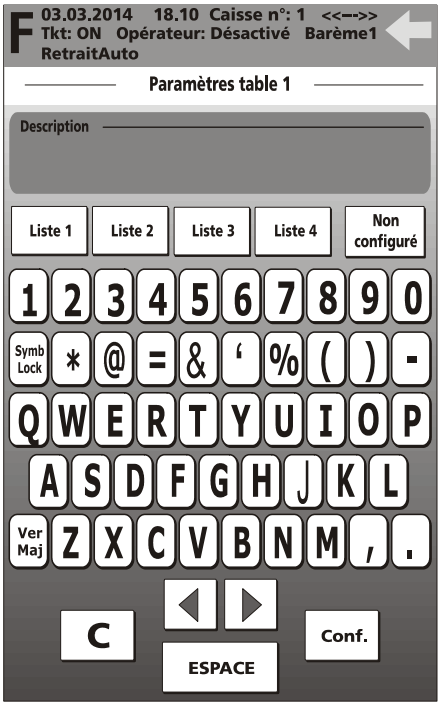

Touche	Description
Description	Pour attribuer une description alphanumérique à la table
Liste1, 2, 3, 4	Pour appliquer la liste sélectionnée à la table
Non configuré	Gestion libre du barème associé à la table
Confirmer	Permet de confirmer l'opération.

GESTION DES COMMANDES

Dans l'environnement restauration, la caisse permet l'émission d'une commande en utilisant l'imprimante interne.

Pour utiliser cette fonction, 3 environnements dédiés sont disponibles :

- la programmation et l'utilisation des variantes
  (pour en savoir plus, consulter les chapitres correspondants)
- l'impression d'une commande
- l'impression de la table.

Pour utiliser ces fonctions et en simplifier l'utilisation depuis l'environnement de vente, il est conseillé d'associer les fonctions ***Variantes, Imprimer commande, Imprime table*** *à des touches, tel que décrit dans le chapitre « Configuration interface utilisateur et touches de fonction programmables », et ce, afin d'avoir toujours ces fonctions disponibles directement sur l'écran de vente principal.*

PROGRAMMATION DES VARIANTES

Pour accéder à l'environnement de gestion des variantes, sélectionner l'environnement **F (Fonctions)** > **Fonctions générales** > **Config.** > **Configuration machine** puis [**Gestion variantes]**.

Les variantes sont au nombre de 50 éléments (en tout) et permettent de spécifier une caractéristique donnée à l'article appartenant à une commande précise. Ces éléments sont des textes programmables, associables aux différents groupes sectoriels, programmés précédemment dans l'environnement SET 305 (et associés aux différents secteurs de vente).

Si le groupe est configuré sur « Oui », le nom du groupe sera alors précédé d'un astérisque.

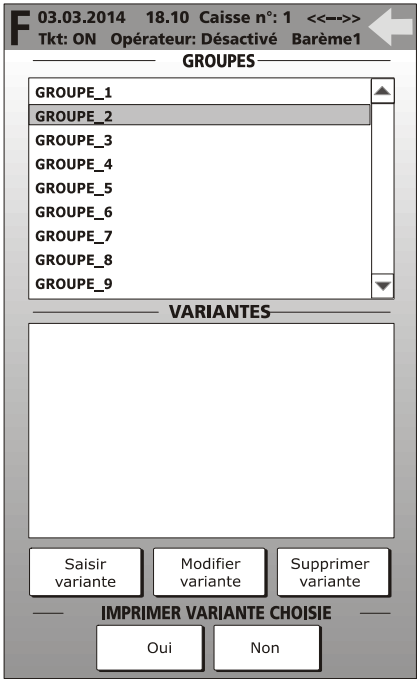

Touche	Description
Saisir variante	Pour ajouter une nouvelle variante dans le groupe sélectionné.
Modifier variante	Pour modifier la variante sélectionnée, ce qui permet de faire de nouveaux paramétrages.
Supprimer variante	Pour supprimer la variante sélectionnée.
Imprimer variante choisie (Oui/Non)	Pour activer ou désactiver l'impression de la variante sur le document de la commande sélectionnée **Rem. :** « * » indique que l'impression de la variante précédée de ce symbole est activée.
←	Pour revenir à l'environnement « Configuration machine ».

AJOUTER LES VARIANTES

En sélectionnant l'un des éléments présents dans la liste **GROUPES**, cela active la touche **Saisir variante**. La sélection de cette touche affiche l'écran successif qui permet d'ajouter la variante et de la confirmer en appuyant sur la touche **Conf**.

La variante est alors ajoutée à la liste **VARIANTES**.

UTILISER LES VARIANTES

En sélectionnant **Variantes** (à l'aide d'une touche précédemment associée à cette fonction), une fenêtre s'affiche avec une liste des variantes qui ont été associées à un groupe donné.

Par exemple, le groupe sectoriel Cafétéria pourra comprendre des variantes avec des noms comme : café macchiato chaud, café macchiato froid, café arrosé, grande tasse.

L'écran des variantes comprend les touches suivantes :

- **Page Haut / Page Bas** afin de pouvoir faire défiler la liste des variantes
- **Appliquer variante sélectionnée** pour appliquer la variante.

L'opérateur pourra donc mettre en évidence une variante de la liste et la confirmer en appuyant sur la touche **Appliquer variante sélectionnée**. La variante sera alors ajoutée et la liste fermée. Autrement, il peut quitter l'environnement de sélection en appuyant sur la touche **Fermer la liste**.

Les variantes ne sont pas comptabilisées (c'est-à-dire qu'il est impossible d'associer un prix à une variante donnée).

IMPRESSION DE LA COMMANDE

Depuis l'écran principal, appuyer sur la touche **Imprimer commande** pour imprimer, sur l'imprimante interne, le document relatif à la commande en cours.
Toute autre commande relative au même client ou à la table sera indiquée par le message « suite ».
Le document reportera le nom de l'opérateur, l'heure de la commande et la table concernée.

IMPRESSION DE LA TABLE

Depuis l'écran principal appuyer sur la touche **Impression table** pour imprimer, sur l'imprimante interne, le document de la commande en cours jusqu'à ce moment donné et concernant la table sélectionnée.

FONCTIONS

Depuis l'environnement Vente, et à l'aide de la touche **F (Fonctions)**, il est possible d'accéder à l'environnement Fonctions pour effectuer toutes les opérations liées au ticket ouvert comme « **FONCTIONS COMPTE** » et « **CLÔTURE COMPTE** » ou celles liées à la caisse comme « **FONDS CAISSE** », « **FONCTIONS ECR** », « **FONCTIONS GÉNÉRALES)** », ou encore d'utiliser « **OPÉRATIONS SUR TABLES »**.

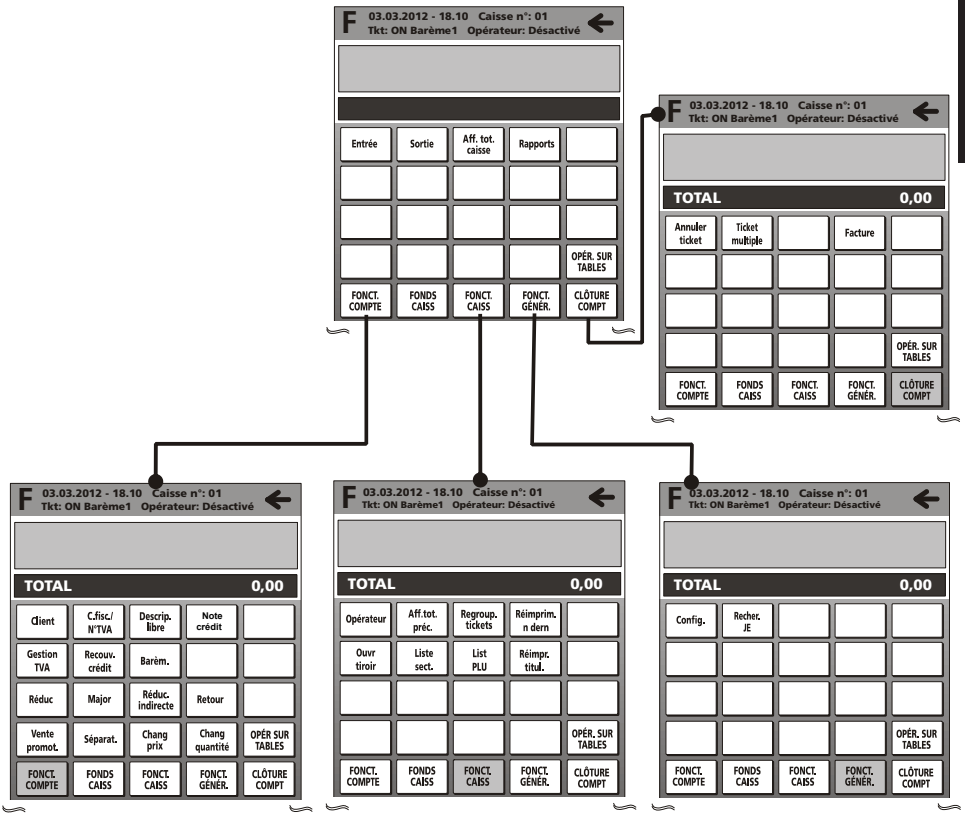

FONCTIONS DU COMPTE

Touche	Description
Client	Permet d'afficher l'écran contenant la liste des clients enregistrée sur la caisse. Cet écran permet de saisir tous les renseignements personnels d'un nouveau client, de les modifier, de supprimer un client, etc.
Code fisc. ou N°TVA intracom	Permet d'afficher un clavier QUERTY contenant des caractères alphanumériques et un champ modifiable pour la saisie du code d'identification fiscale (pour l'Italie) ou du n° de TVA intracom d'un client (par exemple, pour générer une facture).
Description libre	Permet d'afficher l'écran pour la saisie d'une description avec caractères alphanumériques pour un ticket de vente.
Note de crédit	Permet d'afficher un écran qui demande s'il s'agit d'une facture ou d'un simple ticket, la série, le numéro et la date du ticket de référence pour la note de crédit.
Statut taxe	Permet d'afficher un écran pour choisir si appliquer la TVA (TAXE) ou non (PAS DE TAXE) à la transaction de vente en question, à tout le ticket, ou toujours.
Recouvrement crédit	Permet de générer un ticket enregistrant le paiement d'un montant précédemment prélevé d'un crédit disponible (le montant perçu sera déduit du totalisateur « crédits »). - Appuyer sur la touche [**Recouvrement crédit**]. L'écran des clients montre le règlement pour sélectionner le mode de collecte de crédit (Espèces, monnaie, cartes, …).
Barèmes	Pour afficher l'écran de sélection d'un barème de prix et d'un prix. Les options disponibles sont les suivantes : Changement permanent– Barème de prix n°(de 1 à 4) est valide hors d'un ticket de vente pour tous les articles vendus successivement. Changement pour ticket actuel –Barème de prix n°(de 1 à 4) est valide pour le ticket de vente actuel jusqu'à la clôture de ce dernier. Changement pour une seule vente – Barème de prix n°(de 1 à 4) est valide uniquement de façon provisoire et uniquement pour la prochaine transaction. Le barème de prix avec le prix activé sont affichés sur l'écran principal.
Réduction	Permet d'appliquer une réduction au prix d'un article sélectionné sur le ticket à l'écran.
Majoration	Permet d'appliquer une majoration au prix d'un article sélectionné dans le ticket à l'écran. Différentes méthodes sont possibles comme, entre autres : Pour appliquer une majoration absolue de 5 à l'article sélectionné : Choisir l'élément sur le ticket affiché à l'écran (le cas contraire, sera appliqué au dernier élément)). Appuyer sur la touche [**5**] sur le pavé numérique. Appuyer sur la touche [**Majoration**]. Pour appliquer une augmentation de 5% à un article sélectionné : Choisir l'élément dans le ticket affiché à l'écran (le cas contraire, sera appliqué au dernier élément). Appuyer sur la touche [**5**] sur le pavé numérique. Appuyer sur la touche **[%]** le pavé numérique. Appuyer sur la touche [**Majoration]**. Pour afficher une liste des majorations « absolues » et « pourcentage » programmée : Choisir l'élément concerné puis appuyer sur **[Appliquer majoration choisie]**

Touche	Description
Réduction indirecte	Permet d'appliquer une réduction indirecte à un sous-total : Appuyer sur la touche [**Sous-total**]. À l'aide du pavé numérique, saisir le montant dû au client. Appuyer sur la touche [**Réduction indirecte**]. S'assurer que le montant est ≤ au sous-total.
Annulation	Permet d'annuler une opération, de changer des éléments ou de corriger un montant à facturer erroné. Les données collectées pour les rapports Z4 et Z10 seront actualisées afin de tenir compte de ces transactions. L'opération d'annulation peut être réalisée sur un seul élément, sur un seul secteur ou sur le total d'un ticket. S'il est nécessaire d'annuler plus d'un élément, secteur ou PLU, l'opération d'annulation devra être répétée séparément pour chaque élément concerné. Permet d'annuler un montant à facturer erroné : Choisir [**Fonction**]>[**Annuler**] Choisir l'élément/Secteur/PLU/Total ticket ainsi que le montant concerné Appuyer sur la touche [**TICKET**] *S'il est nécessaire d'annuler d'autres éléments/Secteurs/PLU, refaire l'opération pour chacun des éléments concernés*.
Promo vente	Cette fonction est activable en mode manuel ou automatique après avoir programmé la promo et programmé les secteurs et PLU concernés par la promo en question. • Gestion manuelle **N x M** par secteur (M inférieur à N) : **[N] [x] [M] [Promo vente] [DEPT_1]** • Gestion automatique : Vente avec promo vente 3x2 pour SECT_1(*****) : **[DEPT_1] [DEPT_2] [DEPT_1] [DEPT_3] [DEPT_1] [Ticket]** Imprime la description de la promo ainsi que la réduction accordée, associée au Secteur 1 pour lequel le paramètre de la promo a été activé. ***** *Pour cette fonction, programmer l'option SET372 depuis Réduction automatique, puis l'associer à un secteur en utilisant l'option SET401.*
Séparation	Permet de séparer les nombres d'un montant selon un PLU ou un Secteur donné. Le caractère « **I** » s'affiche dans l'espace dédié à l'affichage du total de la vente.
Changer le prix	Permet de changer le prix de l'article sélectionné sur le ticket à l'écran.
Changer la quantité	Permet de changer la quantité de l'article sélectionné sur le ticket à l'écran.

RÉGLAGE CONFIGURATION

Il est possible d'accéder à cette fonction depuis **[F] > FONCTIONS GÉNÉRALES**, en appuyant sur [**Config] > [Fen. réglage]**.

Dans cette fenêtre, il est nécessaire d'utiliser les codes de programmation numériques affichés, en appuyant sur la touche [**Liste program.**]. Pour en savoir plus, consulter le chapitre « Liste de programmation ».

Touche	Description
Liste program.	Affiche une liste d'options (qui consiste en une description et un nombre) qui peuvent servir à programmer la machine.
Recherche des PLU	Permet de rechercher un PLU-BCR en tapant une description alphanumérique comme un mot-clé et en utilisant le secteur du PLU comme moyen de recherche (filtre).
EAN/UPC	Permet de saisir un type de BCR-PLU EAN 8/13 ou UPC A/E dans les options de recherche de PLU.
C39	Permet de saisir un BCR-PLU de type C39 dans les options de recherche de PLU.
Datamatrix	Permet de saisir un BCR-PLU de type Datamatrix dans les options de recherche de PLU.
←	Pour revenir à l'écran précédant celui qui est affiché.

LISTE DE PROGRAMMATION

Il est possible de programmer la caisse depuis l'environnement Programmation, accessible depuis l'écran de vente principal, en sélectionnant **[F] (Fonctions)> FONCTIONS GÉNÉRALES** puis **[Config] > [Réglages**].
Depuis cet environnement, à l'aide de la touche [**Liste programmat.**], il possible d'afficher une liste de toutes les fonctions disponibles sur la caisse et pouvant être programmées ainsi que le code pour activer la fonction.

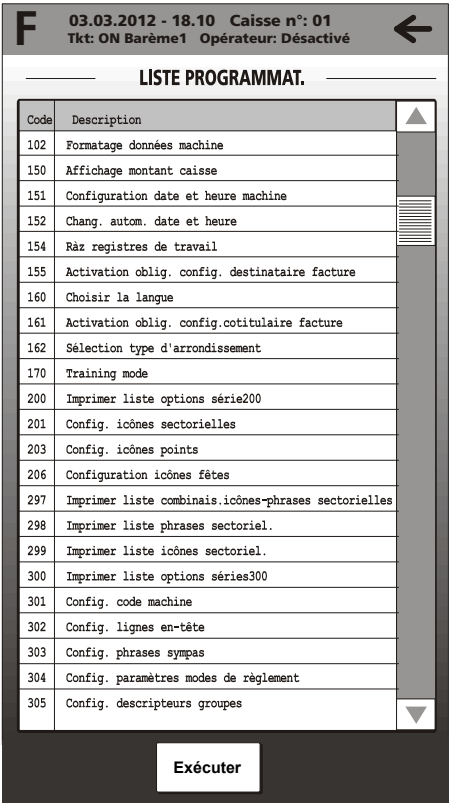
F
03.03.2012 - 18.10 Caisse n°: 01
Tkt: ON Barème1 Opérateur: Désactivé
LISTE PROGRAMMAT.
Code Description
102 Formatage données machine
150 Affichage montant caisse
151 Configuration date et heure machine
152 Chang. autom. date et heure
154 Rèz registres de travail
155 Activation oblig. config. destinataire facture
160 Choisir la langue
161 Activation oblig. config.cotitulaire facture
162 Sélection type d'arrondissement
170 Training mode
200 Imprimer liste options série200
201 Config. icônes sectorielles
203 Config. icônes points
206 Configuration icônes fêtes
297 Imprimer liste combinais.icônes-phrases sectorielles
298 Imprimer liste phrases sectoriel.
299 Imprimer liste icônes sectoriel.
300 Imprimer liste options séries300
301 Config. code machine
302 Config. lignes en-tête
303 Config. phrases sympas
304 Config. paramètres modes de règlement
305 Config. descripteurs groupes
Exécuter

Rem. : Les fonctions de programmation pouvant être utilisées par l'utilisateur sont celles listées ci-après.

EXÉCUTER LA COMMANDE RÉGLAGES DEPUIS LA LISTE DE PROGRAMMATION

Est sélectionnable depuis l'environnement **F** (**Fonctions)** > environnement **Fonctions générales** > **Config > Réglages > [Liste Programmat.].**
Depuis la liste des commandes SET de programmation, il est possible, simplement en touchant la ligne de commande voulue ou sa description, de sélectionner la fonction, suivie de la touche **Exécuter** pour exécuter directement la commande choisie et, donc, d'accéder aussitôt à l'environnement de programmation.

Cette section indique les procédures et les codes à utiliser pour configurer la caisse.

SET	*Type de programmation*
102	Formatage données machine
150	Affichage montant caisse
151	Configuration date et heure machine
152	Chang. autom. date et heure
154	Ràz registres de travail
155	Activation oblig. config. destinataire facture
157	Activation des rapports de sauvetage
160	Choisir la langue
162	Sélection type d'arrondissement
171	Configuration paramètres GRAND TOTAL tickets
200	Imprimer liste options série200
201	Config. icônes sectorielles
203	Config. icônes points
206	Configuration icônes fêtes
296	Impr. Logos présents dans machine
297	Imprimer liste combinais.icônes-phrases sectorielles
298	Imprimer liste phrases sectoriel.
299	Imprimer liste icônes sectoriel.
300	Imprimer liste options série300
301	Config. code machine
302	Config. lignes en-tête
303	Config. phrases sympas
304	Config. paramètres modes de règlement
305	Config. descripteurs groupes
306	Autorisation oblig. exécution rapport quotidien
307	Config. tableau réductions
308	Configuration taux
309	Configuration paramètres majoration pourcentage
310	Configurat. descripteur virement
311	Config. valeur lim.sup. sur reste
314	Imprimer configuration machine
315	Gestion rapports automatiq. axe X
316	Gestion rapports automatique axe Z
318	Autorisation obligat. calcul reste
320	Sélection type message phrases sympas
321	Autorisation prix zéro
322	Sélection police machine
324	Sélection détail TVA

SET	*Type de programmation*
329	Autorisation vente article simple
332	Génération Code QR
334	Autorisation imprimer detail TVA sur vente
335	Autorisation rem. A zéro rapports
338	Configuration lignes en-tête pour facture simplifiée
339	Configuration paramètres facture simplifiée
340	Configuration descripteurs message DEEE générique
341	Configuration descripteurs message DEEE par valeur
342	Config. message précompte
343	Configuration message vente
345	Enregis.données base données et prérég.
346	Rétabl.données b.de données et prérég.
347	Rétabl. données PLU BCR
348	Enreg. données b.de données, préréglage et formatage
349	Rétab. données b.de données, préréglage et formatage
350	Sauveg.donn. util.
351	Rétablir donn.util.
352	Sélect. type AJOUT.MODE
355	Autorisation lame
356	Autorisation signal sonore sur lecture BCR
358	Autorisation mémorisat. rapports sur JE
359	Autorisation impr. BCR
360	Autorisation gestion motdepass
361	Config. mot de passe SUPERVISEUR
362	Config. mote de passe caissier
363	Sélection n° tickets sur JE à imprimer
364	Sélection type et valeur seuil de fin JE
365	Mémorisation tous tickets sur JE
366	Autorisation ticket multiple
367	Autorisation impr. articles vendus
368	Autorisation affichage total de caisse
370	Autorisat. opérateurs
371	Autorisat. comptes clients
372	Config. valeurs promotions
375	Imprimer infos TICKET
380	Attente arrêt écran
389	Autorisat. gestion carte puce
390	Imprimer liste options série390
391	Gestion formatage carte à puce
392	Programmation infos carte à puce
393	Suppress. carte à puce

SET	*Type de programmation*
394	Duplic. carte à puce
395	Gestion code carte puce
396	Gestion code carte puce concessionnaire
397	Gestion code carte puce cagnotte
398	Gest. points carte puce
399	Gest. Charg. carte à puce
400	Imprimer liste options série400
401	Configuration infos simples secteurs
451	Imprimer infos de tous les JE utilisés par machine
452	Imprimer un ticket sélectionné par nombre
453	Imprimer tickets d'une date
454	Imprimer tickets compris entre deux chiffres
455	Imprimer tickets compris entre deux dates
458	Impress. complète JE
459	Suppression JE
460	Impression infos JE actuel
461	Gestion disponibilité espace sur JE
510	Imprimer liste options série510
600	Imprimer liste options série600
601	Configuration infos simples opérateurs
650	Imprimer liste options série650
651	Configuration infos simples comptes clients
652	Suppression infos compte client
653	Suppression infos de plusieurs comptes clients
654	Suppress. de tous les comptes clients
800	Impression info PLU BCR lu comme code
801	Formatage de la zone PLU BCR
802	Insertion d'un nouveau PLU BCR
803	Suppression d'un PLU BCR
804	Modific. d'un PLU BCR
900	Imprimer liste options série900
901	Configuration infos canal 1 du sériel
902	Configuration disp. canal 1 du sériel
903	Configuration infos canal 2 du sériel
904	Chargement défaut canal 2 du sériel
905	Configuration dispos. sériel
906	Autorisation connexion USB
919	Services réseau
920	Paramètres autorisation ETH
921	Configuration canal 1 ETH
922	Configuration canal 2 WLAN
923	Configurat. PPP
924	Configurat. WIFI

SET	*Type de programmation*
925	Configurat. ADSL
926	Configurat. FTP
927	Configurat. SNMP
928	Configurat. HSDPA
929	Configurat. VPN
930	Configurat. avancées ETH
931	Sélection modalité MàJ FW
932	Sélection modalité MàJ DB
933	Test réseau
950	Configurat. infos Slip Printer
951	Calibrage module Slip Printer

Pour en savoir plus sur les commandes SET, il est possible de télécharger le manuel de programmation depuis le site Olivetti (www.olivetti.com). Ce manuel comprend toutes les informations détaillées permettant de configurer la machine.

IMPRESSION DES RAPPORTS JOURNALIERS ET PERIODIQUES

Ces fonctions sont accessibles en appuyant sur la touche [**Rapports**] dans l'environnement [**F] (Fonctions) > JOURNAL ECR JOURNAL**. L'écran apparaît alors tel qu'illustré ci-après. Il est possible d'imprimer un rapport en sélectionnant celui qui intéresse sur l'écran tactile. L'impression du rapport démarre en appuyant sur la touche.

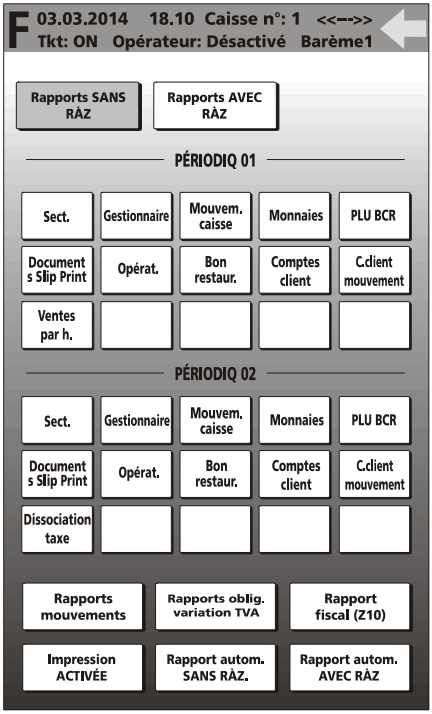

Article	Description
Rapport SANS remise à zéro / Rapports AVEC onglet remise à zéro	Onglets de sélection pour imprimer les rapports AVEC ou SANS REMISE À ZÉRO.
Ensemble de touches Périodique1 / Journalier	Il est possible d'imprimer les types de rapports suivants : Secteurs, Gestion, Opérations de caisse, Monnaies, PLU BCR, Documents slip printer, Opérateurs, Bons restaurant, Compte client, Mouvements compte client, Ventes par heure. Une fois l'impression terminée, en fonction de l'onglet qui aura été choisi parmi les deux possibles, les données s'y rattachant seront conservées ou bien remises à zéro.

Article	Description
Ensemble de touches Périodique2 / Périodique	Il est possible d'imprimer les types de rapports suivants : Secteurs, Gestion, Opérations de caisse, Monnaies, PLU BCR, Documents slip printer, Opérateurs, Bons restaurant, Compte client, Mouvements compte client, Dissociation taxe. Une fois l'impression terminée, en fonction de l'onglet qui aura été choisi parmi les deux possibles, les données s'y rattachant seront conservées ou bien remises à zéro.
Rapports mouvements	Pour imprimer les rapports de gestion dans lesquels des mouvements de caisse ont été enregistrés (cette touche est activée uniquement en cas de sélection de la fiche Rapport de gestion avec remise à zéro).
Rapports obligatoires pour changement taux de TVA	Imprime un ensemble de rapports qui doivent être imprimés avant de varier les taux dans l'onglet de la TVA (avec remise à zéro après impression).
Rapport (Z10)	Imprime le rapport Z10 journalier avec remise à zéro.
Impression activee/ non activee	Est activée uniquement en sélectionnant "Rapports avec remise à zéro", permet d'imprimer les rapports sur l'imprimante (impression activée) ou bien de générer un rapport sans l'imprimer
Rapport automatique SANS remise à zéro	Imprime tous les rapports spécifiés à l'aide de l'option SET 315 sans remise à zéro. Pour en savoir plus, consulter le chapitre « SET 315 - GESTION RAPPORT AUTOMATIQUE MODE X ».
Rapport automatique AVEC remise à zéro	Imprime tous les rapports spécifiés à l'aide de l'option SET 316 avec remise à zéro. Pour en savoir plus, consulter le chapitre « SET 316 - GESTION RAPPORT AUTOMATIQUE MODE Z ».
←	Ferme la fenêtre et revient à la fenêtre **Fonctions**.

Rem. : si les opérateurs sont activés, la touche supplémentaire **Format non activé/Format activé** s'affiche dans l'écran des rapports. Celle-ci permet d'imprimer les rapports en fonction des modalités utilisées (Entraînement ou pas d'entraînement).

SAISIE DE LA DESCRIPTION LIBRE DANS UN TICKET

Est sélectionnable depuis l'environnement **Fonctions > Fonctions compte >** avec la touche [**Descr. libre].** Permet de saisir, entre deux transactions de vente, un message numérique ou alphanumérique.

Si l'opérateur a l'intention d'utiliser cette fonction régulièrement, pour en simplifier l'utilisation, il est conseillé d'associer la fonction ***Description libre*** *à une touche programmable, tel que décrit dans le chapitre « Configuration interface utilisateur et touches de fonction programmables » et ce, afin d'avoir cette touche toujours à disposition directement sur l'écran de vente principal.*

Lors de la première saisie, l'écran qui s'affiche est le suivant :

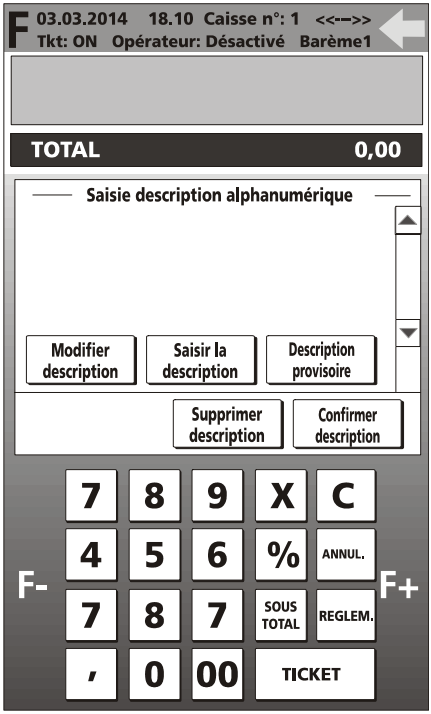

Rem. : il est possible de créer une liste avec un nombre maximum de 10 descriptions libres.

Rem. : le nombre de caractères disponibles pour la description libre varie en fonction du nombre de caractères choisis pour le ticket virtuel (37 ou 28). Cette option est sélectionnable depuis l'environnement **F (Fonctions) > Fonctions générales > Config. > Configuration machine.**

APPLIQUER UNE DESCRIPTION LIBRE À UN TICKET

Pour rappeler et donc appliquer au ticket l'une des descriptions libres enregistrées, appuyer sur la touche Description libre. L'écran suivant s'affiche :

Touche	Description
Description provisoire	Permet de saisir une description libre dans un ticket sans l'enregistrer dans la caisse.
Saisir la description	Permet de saisir une description libre qui sera ensuite enregistrée dans la caisse afin de pouvoir la réutiliser sur d'autres tickets.
Modifier description	Permet de modifier la description libre sélectionnée.
Supprimer description	Permet de supprimer la description libre sélectionnée.
Confirmer description	Permet d'appliquer la description sélectionnée dans le ticket en cours.
←	Permet de quitter l'environnement de gestion de la « **Description libre** ».

Rem. : il est possible d'ajouter plusieurs descriptions libres sur un même ticket, et ce, en les sélectionnant une par une depuis l'écran et, ensuite, en appuyant sur la touche « **Confirmer description** ».
Les descriptions ajoutées sur le ticket apparaissent dans le même ordre que celui de la liste et non dans l'ordre où elles ont été sélectionnées.

GESTION DE LA QUANTITÉ DANS LE MAGASIN

Pour activer la gestion en dépôt sur des secteurs et PLU, il est nécessaire d'activer, dans le code SET 102 (pour les secteurs) et dans le code SET 801 (pour les articles), l'élément :

- QUANT.MAGAS = 1.

Puis, dans les codes SET 401 et SET 802, une fois que les articles auront été ajoutés dans la caisse, il sera possible d'en saisir aussi les quantités.

SAISIE DÉPÔT EN STOCK PAR SECTEUR

Dans la programmation du code SET 401, l'élément suivant est disponible :

Dépôt magasin (Stock) Nombre de 0 à 9999

Rem. : si l'on ne souhaite pas gérer le dépôt pour l'article en vente, laisser la valeur sur 0.

SAISIE DÉPÔT EN STOCK PAR ARTICLE (PLU)

Dans la programmation du code SET 802, l'élément suivant est disponible :

Dépôt magasin (Stock) Nombre de 0 à 9999

Rem. : si l'on ne souhaite pas gérer le dépôt pour l'article en vente, laisser la valeur sur 0.

Rem. : en activant sur Secteur la gestion de quantité disponible en stock, le rapport sur les secteurs présentera le regroupement des ventes sur le secteur et non le total des quantités vendues sur d'éventuels PLU associés à ce secteur. Les quantités mouvementées sur ces PLU sont comptabilisées dans le rapport PLU_BCR.

Rem. : en activant la gestion du dépôt, en cas de vente d'un article en voie d'épuisement, le message « Article presqu'épuisé » s'affichera.

GESTION DES CLIENTS

La gestion des clients est sélectionnable depuis l'environnement **Fonctions>Fonctions du compte >** à l'aide de la touche [**Client**].

– Cet écran illustre la liste des clients enregistrés accompagnés de tous les renseignements les concernant.

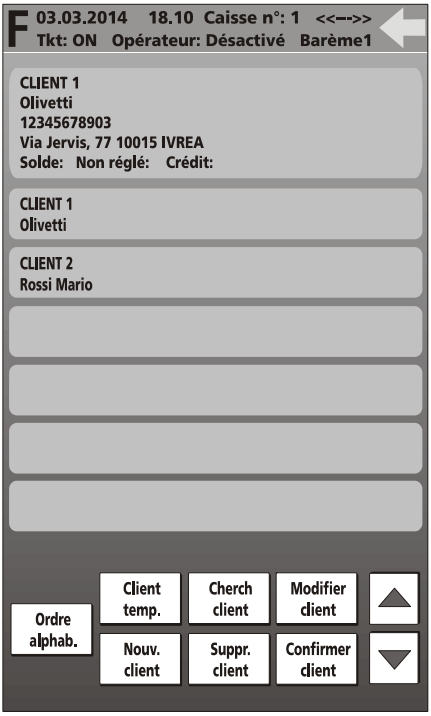

Pour faciliter l'accès à la liste et, donc, au client, en sélectionnant la touche **[Ordre alphanum.]**, il est possible d'obtenir la liste des clients classés par ordre alphabétique.

Pour retourner à un classement numérique des clients, quitter l'écran en utilisant la touche ← puis revenir à l'écran en recliquant sur la touche **Clients**.

CODE QR

La caisse est en mesure de reconnaître et d'imprimer la typologie de codes barres bidimensionnels, type Code QR.

Ce type de motif bidimensionnel constitue un lien vers des sites Internet, messages promotionnels, etc. Une fois généré et imprimé, le Code QR peut être récupéré au moyen d'une application installée, par exemple, sur un smartphone.

La programmation de la description à traduire comme Code QR s'effectue par le biais du code SET 332.
Le Code QR ainsi généré peut être ajouté comme logo à la fin du ticket.

Rem. : Pour la programmation du logo, utiliser le code SET 303.
Pour l'impression des logos enregistrés dans la caisse, utiliser le code SET 296.

Procédure

1. [3] [3] [2] [X]

2. ***[FORMATS ?]*** 0 = désactivé
1 = activé

3. Saisir, dans le champ, la description à codifier comme Code QR, puis confirmer avec [X]

SET 342 – MESSAGE PRÉ-NOTE

Permet de personnaliser le document de pré-note, en ajoutant un maximum de 2 lignes de description au choix.

Procédure

1. [3] [4] [2] [X]

342-LIGNE 1 Taper un message de description pour la ligne 1

2. ***Attribuer texte***

[0] [X] ATTRIB. NORM. (texte normal)

[1] [X] ATTRIB.D.HAUT. (texte double hauteur)

3. ***Caractères/Ligne***

[0] [X] 24 caractères/ligne

[1] [X] 29 caractères/ligne

342-LIGNE 2 Répéter la configuration comme pour la ligne 1

SET 366 – TICKET MULTIPLE

Permet de programmer, sur le ticket multiple, le regroupement des articles de la vente par groupes sectoriels, par articles ou secteurs.

Procédure

1. [3] [6] [6] [X]

2. [0] [X] Pour désactiver la fonction

[1] [X] Pour activer la fonction

3. [0] [X] Pour sélectionner le regroupement par secteurs

[1] [X] Pour sélectionner le regroupement par groupes sectoriels

[2] [X] Pour sélectionner le regroupement par article

4. [0] [X] Manuel, pour générer un ticket multiple manuellement

[1] [X] Automatique, pour générer un ticket multiple automatiquement

MODALITÉ DE CONNEXION

Dans l'espace dédié aux informations pour l'opérateur, est disponible l'indication relative aux différentes modalités de « connexion active » ou « absence de connexion » au réseau.

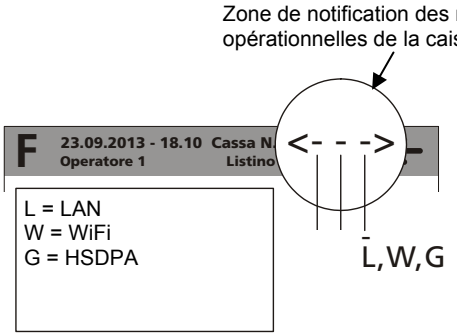

LISTE DES MODALITÉS DE CONNEXION DISPONIBLES

CAISSE CONNECTÉE AU RÉSEAU	
<<--->>	Ce symbole s'affiche lorsque le dispositif de mesure n'est pas connecté au réseau
<<--L>>	Machine connectée au réseau par le biais d'une connexion active LAN
<<--W>>	Machine connectée au réseau par le biais d'une connexion active WiFi
<<--G>>	Machine connectée au réseau par le biais d'une connexion active HSDPA

MODALITÉ DE CONNEXION

Peut être sélectionnée depuis l'environnement **F (Fonctions)** > **Fonctions générales** > [**Config.**] > à l'aide de la touche **Connexion**.

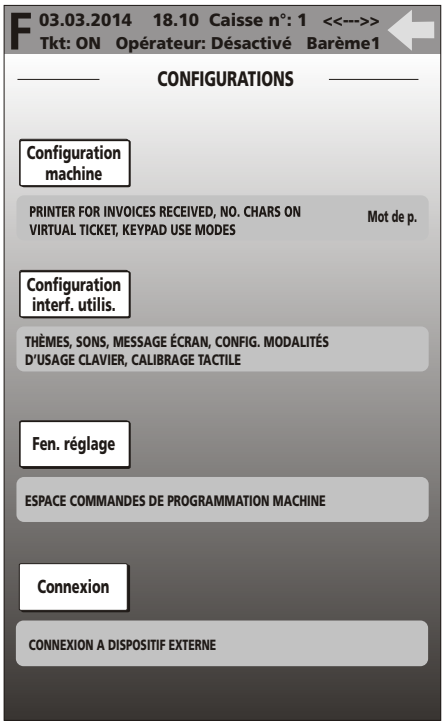
F 03.03.2014 18.10 Caisse n°: 1 <<--->>
Tkt: ON Opérateur: Désactivé Barème1
CONFIGURATIONS
Configuration machine
PRINTER FOR INVOICES RECEIVED, NO. CHARS ON VIRTUAL TICKET, KEYPAD USE MODES
Mot de p.
Configuration interf. utilis.
THÈMES, SONS, MESSAGE ÉCRAN, CONFIG. MODALITÉS D'USAGE CLAVIER, CALIBRAGE TACTILE
Fen. réglage
ESPACE COMMANDES DE PROGRAMMATION MACHINE
Connexion
CONNEXION A DISPOSITIF EXTERNE

Lorsque la caisse est branchée via un câble USB/Sériel en sélectionnant **Connexion**, une fenêtre s'affiche automatiquement permettant:

- La configuration par le biais d'un logiciel externe (ex. : le programme Resource Kit)
- L'impression des tickets (fiscaux et non) depuis des applications installées sur l'ordinateur.

DIRECTIVE 2002/96/CE SUR LE TRAITEMENT, LA COLLECTE, LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES ET DE LEURS COMPOSANTS

1. POUR LES PAYS DE L'UNION EUROPEENNE (UE)

Il est interdit de mettre au rebut tout équipement électrique ou électronique avec les déchets municipaux non triés : leur collecte séparée doit être effectuée. L'abandon de ces équipements dans des aires non appropriées et non autorisées peut nuire gravement à l'environnement et à la santé. Les transgresseurs s'exposent aux sanctions et aux dispositions prévues par la loi.

POUR METTRE CORRECTEMENT NOS EQUIPEMENTS AU REBUT, VOUS POUVEZ EFFECTUER L'UNE DES OPERATIONS SUIVANTES :

a) Adressez-vous aux autorités locales, qui vous fourniront des indications et des informations pratiques sur la gestion correcte des déchets (emplacement et horaire des déchetteries, etc.).
b) A l'achat d'un de nos équipements, remettez à notre revendeur un équipement usagé, analogue à celui acheté.

Le symbole du conteneur barré, indiqué sur l'équipement, a la signification suivante :

- Au terme de sa durée de vie, l'équipement doit être remis à un centre de collecte approprié, et doit être traité séparément des déchets municipaux non triés;
- Olivetti garantit l'activation des procédures de traitement, de collecte, de recyclage et de mise au rebut de l'équipement, conformément à la Directive 2002/96/CE (et modifications successives).

2. POUR LES AUTRES PAYS (NON UE)

Le traitement, la collecte, le recyclage et la mise au rebut des équipements électriques et électroniques doivent être effectués conformément à la loi en vigueur dans chaque pays.

Code: 584201
Printed in Italy

OLIVETTI S.P.A. VIA JERVIS, 77 10015 IVREA (TO) ITALY **www.olivetti.com**